Lenson

Adaptateur TNT
LT 5007

Réf. 8005007

Mode d'emploi

www.lenson.fr

Août 2008 - © Lenson

TABLE DES MATIERES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES 4
2. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 5
3. PREPARATION 6
3.1. TELECOMMANDE 6
3.2. BRANCHEMENTS 6
3.2.1. BRANCHEMENT AU TELEVISEUR 6
3.2.2. BRANCHEMENT A UN MAGNETOSCOPE 7
3.2.3. MISE EN MARCHE 7
3.2.4. PRISES 8
4. FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE 8
4.1. DESCRIPTIF DE LA TELECOMMANDE 8
4.2. TOUCHE POWER ON/STANDBY 8
4.3. TOUCHE MENU 9
4.4. TOUCHE TV/RADIO 9
4.5. TOUCHES DE SELECTION DE CHAINE HAUT/BAS 9
4.6. TOUCHES DE SELECTION DE VOLUME HAUT/BAS 9
4.7. TOUCHES DE CURSEUR HAUT/BAS 9
4,8. CURSEUR GAUCHE/DROITE 9
4.9. LISTE DES PROGRAMMES / HAUT DE PAGE (BOUTON ROUGE) 9
4.10. SELECTION DU MODE AUDIO (BOUTON JAUNE) 9
4.11. TOUCHE D'INFORMATION/D'AIDE (?) 9
4.12. LANGUE (SERVICES AUDIO MULTIPLE) 10
4.13. TOUCHE GUIDE 10
4.14. FAV (BLEU) 10
4.15. COUPURE DU SON 10
4.16. SOUS –TITRE / DEFILEMENT DE PAGE (BOUTON VERT) 10
4.17. PAUSE (II) 10
4.18. CHAINE PRECEDENTE (P < P) 10
4.19. TELETEXTE (TXT) 10
MENU PRINCIPAL 11
5. LISTE DES CHAINES 11
5.1. SELECTION D'UNE CHAINE DANS LA LISTE DES CHAINES 11
5.2. DEPLACEMENT DES CHAINES DANS LA LISTE 11
5.3. SUPPRESSION D'UNE CHAINE 11
5.4. CHANGEMENT DU NOM DES CHAINES 12
5.5. VERROUILLER UNE CHAINE 12
5.6. CREER UNE LISTE DE FAVORIS 12
6. GUIDE DES PROGRAMME ELECTRONIQUE (EPG HEBDOMADAIRE) 12
7. MINUTERIES 13
8. CONFIGURATION 14
8.1. MENU DE CONFIGURATION 14
8.1.1 TYPE DE TV 14
8.1.2. SORTIE TELEVISEUR 14
8.1.3. MODE FAVORI 14
8.1.4. LISTE DES CHAINES 14
8.1.5. ANTENNE ACTIVE 15
8.1.6. SCAN CRYPTE 15
8.1.7. MISE A JOUR 15
8.1.8. CONTRÔLE PARENTAL 15
8.1.8.1. VERROUILLAGE PARENTAL 15
8.1.8.2. VERROUILLAGE MENU 15
8.1.8.3. DEFINIR LE MOT DE PASSE 15
8.1.9. REGLAGES DE L'HEURE 16
8.2. LANGUE 16
8.3. INSTALLATION 17
8.3.1. RECHERCHE AUTOMATIQUE 17
8.3.2. RECHERCHE CHAINES 17
8.3.3. RECHERCHE FREQUENCE 17
8.3.4. PREMIERE INSTALLATION 17
9. NAVIGATEUR MULTIMEDIA 18
10. MISE A NIVEAU DU LOGICIEL A TRAVERS L'USB 20
11. MESSAGES 20
12. NAVIGATION DANS LES CHAINES 21
13. CONTROLE DU VOLUME 21
14. GUIDE DE DEPANNAGE 22
15. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 22

ELIMINATION DES DECHETS :
Nouvelle Directive Européenne DEEE

Attention :
Votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !
Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Pays de l'Union européenne
Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.
Dans certains pays, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs,
veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

Avant de démarrer

Il n'est pas indispensable de lire entièrement ce mode d'emploi pour recevoir des images de la Télévision Numérique Terrestre dite TNT.

Toutefois, nous vous recommandons sa lecture pour vous donner un aperçu des nombreuses possibilités de votre adaptateur afin de bénéficier du meilleur de ses services.

Quelques règles importantes concernant la TNT

Le déploiement de la télévision numérique terrestre en France se déroule en plusieurs phases. Lorsque les chaînes payantes commenceront à émettre, ou suite à des réorganisations des bouquets des chaînes ou à l'ajout de nouvelles chaînes, vous devrez faire à nouveau une recherche automatique des chaînes pour continuer à recevoir toutes les chaînes gratuites.

Ne vous inquiétez pas si des chaînes disparaissent du jour au lendemain, c'est normal, ce ne sera que la conséquence des réajustements décrits ci-dessus.
Une simple réinitialisation de l'adaptateur qui est toujours suivie du mode première installation automatique vous permettra de retrouver toutes les chaînes perdues et de profiter pleinement de la TNT !

Pensez à mettre régulièrement en veille votre adaptateur, nous recommandons au moins une fois par jour. C'est un produit grand public qui n'est pas destiné à fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une mise en veille régulière lui garantira une plus grande longévité et une qualité des signaux délivrés.

Toutefois, si votre adaptateur ne fonctionne plus correctement alors que la veille tout allait bien, avant de le retourner à votre installateur en pensant qu'il est défectueux, ayez le réflexe suivant :

- une réinitialisation (installation – Première Installation) de l'adaptateur suffit très souvent pour remettre en phase les paramètres mémorisés dans l'adaptateur avec ceux émis par l'émetteur surtout s'ils ont changé depuis leur mise en mémoire lors de la première installation. Il suffit de faire une réinitialisation de l'adaptateur qui est suivie par une nouvelle recherche et mémorisation automatique des chaînes. L'adaptateur aura ainsi en mémoire les derniers paramètres émis par les émetteurs.

- Si la nouvelle recherche des chaînes devait ne pas régler le problème, il se peut que les modifications apportées aux signaux par les diffuseurs sont conséquentes et nécessitent une mise à jour du logiciel interne de l'adaptateur.

Dans ce cas, votre installateur pourra consulter notre site Internet www.lenson.fr, site sur lequel nous mettons à disposition gracieusement les mises à jour rendues nécessaires par les modifications apportées aux signaux TNT.

Nous espérons que ces quelques conseils vous permettrons de profiter pleinement de votre adaptateur TNT.

Félicitations pour l'achat de votre adaptateur TNT Lenson LT 5007.

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

- Capacité mémoire 200 Chaînes.
- OSD multilingue.
- Afficheur 4 digits.
- Menu de recherche automatique des chaînes à la 1ère installation de l'adaptateur.
- Recherche et classement automatique des chaînes selon l'ordre défini par le CSA.
- EPG : Guide électronique des programmes de la TNT (information en cours et suivant).
- Mémorisation de la dernière chaîne regardée.
- Décodeur télétexte et réinsertion vers le TV.
- Port USB 2.0 pour :
    - Lecture de fichiers photos JPEG
    - Lecture de fichier audio MP3
    - Mise à jour du logiciel interne de l'adaptateur
- 30 timers pour enregistrer ou pour faire office de minuterie sommeil.
- Fonction timer programmable par l'EPG.
- 5 listes de favoris.
- Options de contrôle parental à différents niveaux selon les recommandations du CSA (-10, -12, -16, -18).
- Verrouillage de chaîne (mot de passe).
- Verrouillage de menu / de configuration (mot de passe).
- Verrouillage de menu / de configuration (mot de passe).
- Personnalisation de la liste des chaînes aisée.
- Prise en charge audio de plusieurs langues.
- Sous-titrage télétexte et DVB (si diffusés).
- Coupure du son et contrôle du volume.
- 2 sorties péritel : TV et VCR / auxiliaire.
- Sortie audio numérique optique.

❖ RECEPTION :

- Adaptateur TNT MPEG 2 pour les chaînes gratuites.
- Gamme de fréquence d'entrée : 174-230 MHz et 470-862 MHz
- Niveau de signal d'entrée : minimum -65 dBm, maximum -30 dBm
- Prise en charge des modulations 16 et 64 QAM.
- Indicateur de la qualité et du niveau de la réception TNT pour optimiser le réglage d'antenne

❖ VIDEO et OSD :

- Vidéo : MP @ ML, PAL, 4:3/16:9
- Format d'écran: 4:3, 16:9
- Couleur OSD 8 bits, 720x576 pixels
- Sortie décodeur et vidéo : PAL

❖ AUDIO:

- Audio : MPEG-1 layer I / II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 AAC
- Décodeur audio multi-format

❖ RESSOURCES SYSTEME

- 32bit RISC MIPS architecture@166MHz
- Mémoire RAM de 1 Mo
- Mémoire flash de 2 Mo

2. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Source d'alimentation

Cet adaptateur TNT ne doit être raccordé qu'à une prise de 220-240 V AC 50-60Hz. Veuillez ne pas ouvrir le capot par vous-même. La présence de haute tension dans l'appareil peut mettre votre vie en danger. Veuillez contacter votre revendeur pour toute aide ou conseil. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un technicien qualifié.

• L'appareil n'est pas débranché de la source d'alimentation AC (secteur) tant qu'il est encore branché à la prise murale, même si l'appareil lui-même a été éteint.

• Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil durant une longue période, assurez-vous de l'avoir débranché de la prise murale.

Cordon d'alimentation

Ne placez pas l'appareil, ni un meuble, etc. sur le cordon d'alimentation (branchement secteur) et évitez qu'il ne se retrouve coincé. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche. Ne débranchez pas la prise en tirant sur le cordon et ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec vos mains si celles-ci sont mouillées car cela pourrait causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez jamais le cordon et ne l'attachez pas à d'autres cordons. Les cordons d'alimentation doivent être placés de telle manière que l'on ne puisse pas marcher dessus. Un cordon de raccordement endommagé peut être la cause d'un incendie ou d'une électrocution. Vérifiez de temps en temps l'état du cordon d'alimentation. S'il est endommagé, demandez de l'aide à votre revendeur. Si le cordon de raccordement doit être remplacé, ceci ne doit être effectué que par un service de dépannage qualifié.

Choix de l'Emplacement:

• Veuillez ne pas placer l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, trop poussiéreux ou exposé à des chocs mécaniques ou près de sources de chaleur.

• Posez l'appareil sur une base solide et fiable. Ne placez pas l'appareil sur une surface souple, par exemple un tapis, car ceci pourrait bloquer les trous de ventilation se trouvant à la base.

• Evitez les endroits tels que les pièces très humides, puisque la condensation, qui se produit par exemple dans une cuisine, pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

• Le chauffage ou d'autres radiations thermiques placés sous l'appareil peuvent également être à l'origine d'un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

• L'air chaud qui se dégage de l'appareil en fonctionnement doit être chassé par une aération suffisante. Veuillez ne pas installer l'appareil dans un lieu clos, ni le recouvrir.

• Evitez tout contact de l'appareil avec l'eau ou l'humidité Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire ou d'une piscine.

• Veiller à une bonne circulation de l'air. Placez l'appareil dans un endroit bien ventilé afin d'éviter l'accumulation de chaleur dans l'appareil.

• Au cas où un objet solide ou liquide tomberait dans l'appareil, débranchez celui-ci et faites-le réviser par un personnel qualifié avant de vous en servir à nouveau.

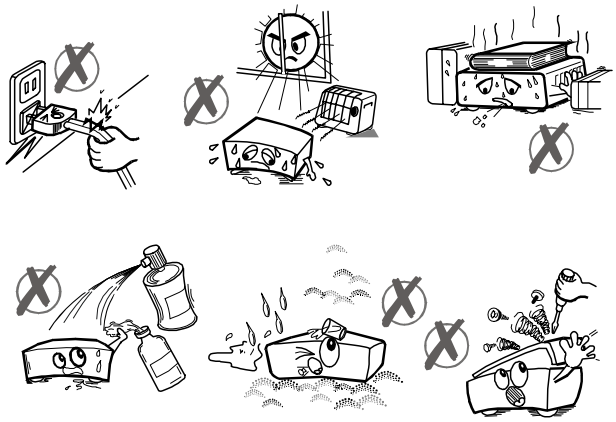

L'appareil doit être protégé contre les gouttes et les éclaboussures : aucun objet contenant du liquide, par exemple un vase, ne doit être posé dessus.

La prise secteur sert à débrancher l'appareil et celui-ci doit facilement rester en état de marche.

ATTENTION
Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.

ATTENTION
RISQUE D'ELECTROCUTION
La tête de flèche clignotante à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une forte tension mal isolée et suffisamment puissante pour éventuellement électrocuter quelqu'un.
Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à attirer l'attention de l'utilisateur sur les instructions importantes d'utilisation et d'entretien qui se trouvent dans la documentation fournie avec l'appareil.

CE

PANNEAU AVANT

PANNEAU ARRIERE

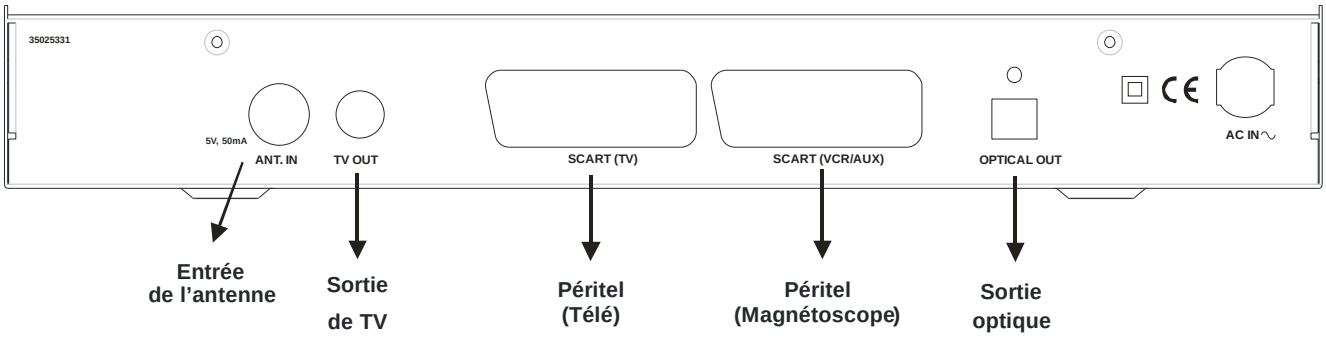

3. PREPARATION

3.1. TELECOMMANDE

Ouvrez tout d'abord le couvercle des piles sous la télécommande. Placez les deux piles de 1,5 Volt (LR03/AAA) suivant les signes (+/-) marqués à l'intérieur du logement de piles, puis refermez-le. Pour utiliser la télécommande, orientez-la vers l'avant du récepteur. Si la télécommande ne répond pas ou si la fonction sélectionnée est inopérante, c'est probablement parce que les piles sont usagées. Remplacez-les dès que possible. Veuillez n'utiliser que des piles qui ne risquent pas de couler. Il vaut mieux enlever les piles de la télécommande si vous devez rester longtemps sans vous en servir.

3.2. BRANCHEMENTS

3.2.1. BRANCHEMENT AU TELEVISEUR

Raccordez votre adaptateur à l'aide d'un câble péritel entre sa sortie péritel marquée TV à la prise péritel de votre téléviseur. L'adaptateur délivre des signaux au format RVB ou CVBS. Si l'entrée péritel de votre téléviseur est au format RVB, mettez votre adaptateur en mode RVB. Vous optimiserez ainsi la qualité des images affichées issues de votre adaptateur.
Pour sélectionner le format de la sortie vidéo "CVBS" ou "RVB", actionnez la touche « MENU », « Réglages », « configuration » et ensuite « type de télé ». Par défaut le mode RVB est sélectionné.

3.2.2. BRANCHEMENT A UN MAGNETOSCOPE

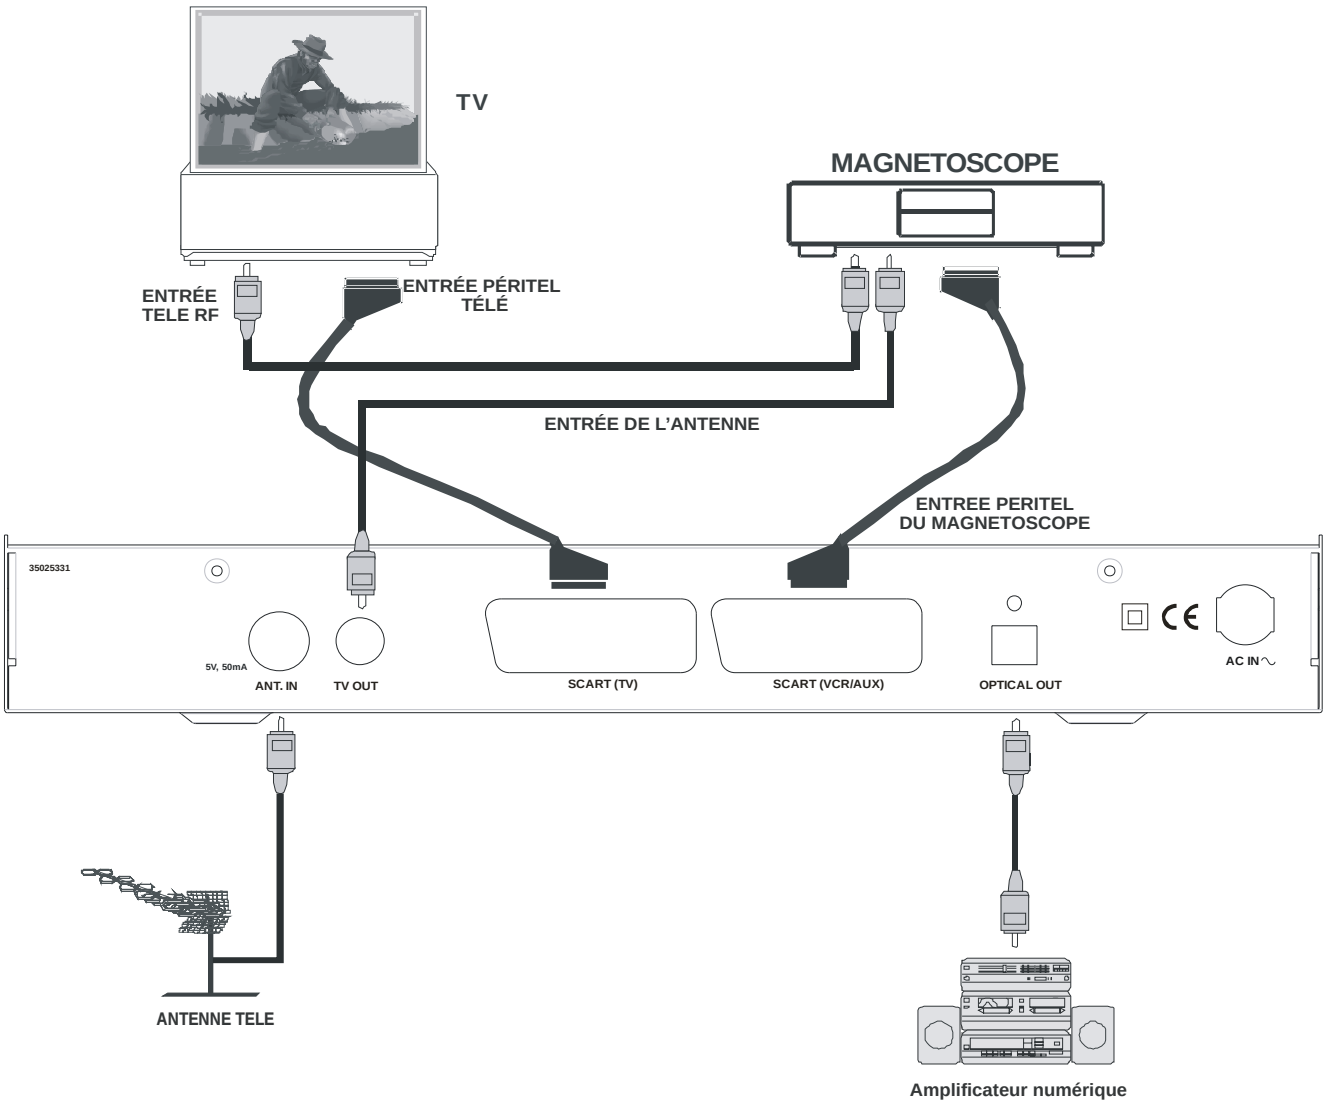

1) Raccordez une extrémité du câble péritel à votre adaptateur (TV) et l'autre extrémité du câble péritel à la prise péritel de votre téléviseur.

2) Raccordez une extrémité du câble péritel à votre adaptateur (VCR) et l'autre extrémité du câble péritel à la prise péritel de votre magnétoscope.

Lorsque l'adaptateur est en veille : quand l'appareil branché (lecteur CD ou DVD) sur sa prise péritel VCR/Aux est allumé, le routage de l'image et du son vers le téléviseur se fait automatiquement.

Lorsque l'adaptateur est allumé : quand l'appareil branché (lecteur CD ou DVD) sur sa prise péritel VCR/Aux est allumé, le routage de l'image et du son vers le téléviseur se fait automatiquement. Si ce n'est pas le cas, le routage du récepteur se fait vers le téléviseur en pressant sur la touché AV de la télécommande de votre adaptateur.

3.2.3. MISE EN MARCHE

Assurez-vous que tous les branchements de câble sont corrects. Une fois le cordon d'alimentation principal de l'adaptateur branché sur la source d'alimentation principale, un voyant rouge s'allume sur le panneau avant (Mode de veille). Au moment où l'adaptateur est allumé, veuillez patienter 7 secondes avant de le mettre en marche dans la mesure où le démarrage du logiciel peut prendre un certain temps. Puis, vous pouvez allumer votre adaptateur en appuyant sur le bouton **Veille** de télécommande. Vous allez vous rendre compte que la

lumière rouge sur le panneau avant passera au vert (mode de mise en marche) et que l'afficheur affichera le numéro de la chaîne sélectionnée (si elles sont mémorisées).

3.2.4. PRISES

- Péritel TV (scart) ; pour raccorder votre TV
- Péritel VCR/Auxiliaire (Scart) : pour raccorder une source externe audio/vidéo type DVD, magnétoscope, etc…
- Deux connecteurs IEC: ANT IN est réservé à l'entrée de l'antenne et TV OUT à la sortie des signaux numériques ou analogiques vers le TV : continuité des signaux.
- Sortie audio optique (Sortie audio numérique)

4. FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE

4.1. DESCRIPTIF DE LA TELECOMMANDE

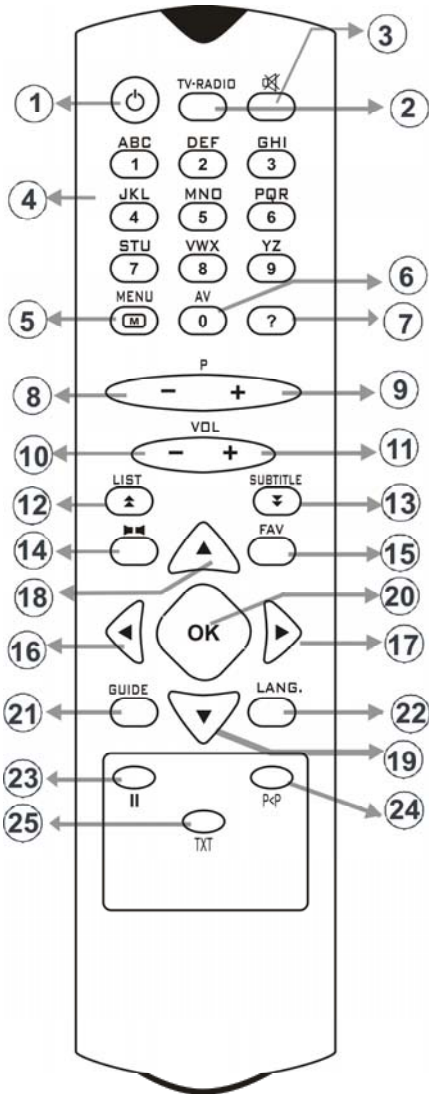

1. Veille (Standby) Marche / Arrêt
2. TV Radio
3. Coupure son (silence)
4. Chiffres et lettres
5. Menu
6. AV
7. Info / aide (?)
8. Programme bas
9. Programme haut
10. Volume bas
11. Volume haut
12. Liste programmes / Page haut (bouton rouge)
13. Sous-titrage / Page bas (bouton vert)
14. Sélection mode audio (bouton jaune)
15. Favoris (touche bleue)
16. Curseur gauche
17. Curseur droit
18. Curseur haut
19. Curseur bas
20. OK
21. Guide (menu EPG)
22. Sélection de la langue (LANG.)
23. PAUSE
24. P < P
25. Télétexte

4.2. TOUCHE POWER ON/STANDBY

La touche STANDBY sert à allumer et éteindre l'adaptateur. Quand vous appuyez sur STANDBY, l'adaptateur se met directement en veille. Le voyant sur le panneau avant passe au rouge. Si vous appuyez à nouveau sur la touche STANDBY, l'adaptateur sort du mode de veille et le voyant passe au vert. Une fois l'appareil allumé, l'adaptateur se règle immédiatement sur la dernière chaîne regardée.

4.3. TOUCHE MENU

En appuyant sur la touche MENU de la télécommande, vous ouvrez le menu principal. La touche MENU permet également de quitter les menus (gestion des chaînes, liste des chaînes, EPG…) pour passer en mode sans menu ou pour retourner au menu précédent. "▲/▼, ◄/►" servent à déplacer le curseur dans les menus pour accéder aux sous-menus. La touche OK de la télécommande sert à ouvrir le sous-menu sélectionné ou à valider un choix.

4.4. TOUCHE TV/RADIO

Lorsque vous ajoutez de nouveaux réseaux TNT, les nouveaux programmes de radio et de télévision sont automatiquement indexés dans la table des programmes. Quand vous appuyez sur la touche TV / RADIO, le mode de l'adaptateur passe de TV à RADIO (ou inversement). Quand vous changez de mode, l'adaptateur se règle sur la dernière chaîne regardée ou la dernière station écoutée. Des icônes spécifiques, TV ou RADIO, s'affichent dans l'indicateur de chaîne et dans les bandeaux d'information sur les programmes.

4.5. TOUCHES DE SELECTION DE CHAINE HAUT/BAS

En appuyant sur P+ ou P- (sans passer par un menu à l'écran), vous réglez l'adaptateur sur la chaîne précédente ou suivante dans la liste des chaînes sélectionnées. Si la chaîne sur laquelle vous essayez de vous régler est verrouillée par un code, vous devez fournir ce code pour pouvoir regarder la chaîne. Si le code saisi est erroné, il vous reste la possibilité de revenir à la chaîne précédente ou de passer à la suivante (en appuyant sur P+ ou P-). Si le code saisi est erroné, aucun message ne s'affiche pour vous dire que vous avez commis une erreur. Si vous avez saisi le bon code, l'adaptateur se règlera sur la chaîne désirée et un bandeau s'affiche pour vous donner des informations sur la chaîne.

4.6. TOUCHES DE SELECTION DE VOLUME HAUT/BAS

Quand vous appuyez sur V+ ou V-, une bannière s'affiche pour vous montrer le volume actuel du son sous forme graphique. Quand vous maintenez l'une des touches de volume enfoncée, avec V+ le curseur graphique se déplace vers la droite tandis que le son augmente, avec V- il repart vers la gauche tandis que le volume baisse.

4.7. TOUCHES DE CURSEUR HAUT/BAS

Les touches « ▼/▲ » servent à vous déplacer dans les différents menus. La touche « ▲ » mettra en surbrillance le menu en haut et la touche « ▼ » mettra en surbrillance le menu en bas.

4,8. CURSEUR GAUCHE/DROITE

Les touches « ◄/► » vous servent à vous déplacer dans les différents menus. La touche «◄ » mettra en surbrillance le menu à gauche et la touche « ► » mettra en surbrillance le menu en bas.

4.9. LISTE DES PROGRAMMES / HAUT DE PAGE (BOUTON ROUGE)

En appuyant une fois sur la touche LISTE, l'une des 5 listes favorites est affichée. Si le dernier programme regardé/écouté fait partie d'une liste de favoris, alors c'est cette liste de programmes regardés/écoutés qui est affichée. La touche ROUGE sert également à afficher les pages successives de la table des programmes et de la liste des programmes ainsi qu'à afficher les pages successives d'information du guide EPG. Cette touche permet d'accéder à la page précédente.

4.10. SELECTION DU MODE AUDIO (BOUTON JAUNE)

La touche JAUNE (gauche / droite / stéréo) permet de changer le mode du son. Le mode audio par défaut est stéréo. Si vous souhaitez n'écouter que le canal audio de droite ou de gauche, cette touche vous permet de changer de mode. En modes de sortie mono (gauche ou droite), c'est le même son qui est orientée vers la sortie de droite ou de gauche. Lorsque vous changez de mode, l'information OSD correspondante s'affiche pendant un instant. Cela va être mémorisé pour ce programme pour pouvoir revenir au mode audio préréglé la prochaine fois que vous regarderez cette chaîne.

4.11. TOUCHE D'INFORMATION/D'AIDE (?)

Si aucun menu n'est affiché à l'écran, une pression sur la touche « ? » fait apparaître un message d'information. Il vous informe sur la chaîne actuellement sélectionnée. Il vous donne le numéro et le nom de la chaîne, le

numéro de multiplex et une brève description de l'événement. En cours de réglage, la touche « ? » apporte une aide supplémentaire sur les menus.

4.12. LANGUE (SERVICES AUDIO MULTIPLE)

L'option langue sert lorsqu'une chaîne propose en option le son en au moins deux langues (chaînes multilingues) ou une sortie audio numérique type AC3. Ainsi lorsque vous appuyez sur la touche Langue, une fenêtre s'affiche et vous présente les langues proposées par la chaîne, sinon un message s'affiche pour vous informer que cette chaîne n'est pas multilingue.

4.13. TOUCHE GUIDE

L'écran EPG (Guide Electronique des Programmes) s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche GUIDE. Cet écran indique l'événement en cours et l'information de « tous les événements EPG » via les touches "◂ / ▸" (l'heure de début et de fin des émissions actuelles et à venir, le numéro de programme, le nom de programme et le nom de l'événement des programmes du multiplexe concerné.
Ce menu se compose d'une barre de surlignage qui montre une échelle de temps de diffusion sur 2 heures d'une émission, en cours ou suivant, elle montre la période de diffusion sur une semaine et la programmation (si diffusé par les opérateurs de programmes).
Par ailleurs, une option de rappel permet d'aviser l'utilisateur du commencement prochain d'un événement. Pour régler un rappel dans le mode d'événement il faut le sélectionner et appuyer sur OK pour le mémoriser. Lorsque l'heure de début de l'événement est atteinte un message instantané apparaîtra et si l'utilisateur accepte le changement il se fera automatiquement. (Voir la section 5.7.1.)

4.14. FAV (BLEU)

Lorsqu'il n'y a pas de menu à l'écran, vous pouvez choisir entre vos Listes de programmes favoris à l'aide de la touche bleue (FAV).

4.15. COUPURE DU SON

Lorsque vous appuyez sur la touche MUTE, le symbole de la coupure du son s'affiche sur l'écran. Le symbole disparaîtra dans 3 ou 4 secondes après que la touche ait été appuyée. Le symbole ne s'affichera pas si un autre menu est affiché à l'écran.

4.16. SOUS –TITRE / DEFILEMENT DE PAGE (BOUTON VERT)

Cette touche verte sert également à afficher les pages successives de la table des chaînes, de la liste des chaînes ainsi qu'à afficher les pages successives d'information du guide EPG. Cette touche permet d'accéder à la page suivante.

4.17. PAUSE (II)

L'image se fige lorsque vous appuyez sur la touche PAUSE. Pour annuler l'opération, appuyez de nouveau sur la touche PAUSE.

4.18. CHAINE PRECEDENTE (P < P)

Vous pouvez afficher la chaîne précédente regardée à l'aide de bouton P<P.

4.19. TELETEXTE (TXT)

Si le programme que vous regardez diffuse les informations de télétexte, vous pouvez les afficher soit depuis l'adaptateur soit avec la télécommande de votre TV si celui-ci est équipé d'un décodeur télétexte. En appuyant sur le bouton TXT vous activez la fonction télétexte de l'adaptateur. Vous pouvez utiliser les boutons ROUGE, VERT, JAUNE et BLEU du menu télétexte. Chaque bouton a une fonction différente dans le menu télétexte. Appuyez sur MENU pour sortir du télétexte. Avec cette touche vous pouvez activer la fonction télétexte. La fonction télétexte ne peut être activée que si le sous-titrage est désactivé.

MENU PRINCIPAL

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche MENU. Les options du menu principal sont :

1.) Liste des chaînes
2.) Guide des programmes
3.) Minuteries
4.) Réglages

5. LISTE DES CHAINES

Ce menu permet d'effectuer les opérations suivantes:

1. Sélectionner une chaîne dans la liste complète.
2. Déplacer des chaînes.
3. Effacer les chaînes.
4. Renommer les chaînes.
5. Verrouiller des chaînes.
6. Créer une ou plusieurs listes de favoris.

La table des chaînes est l'emplacement à partir duquel les chaînes sont gérées.

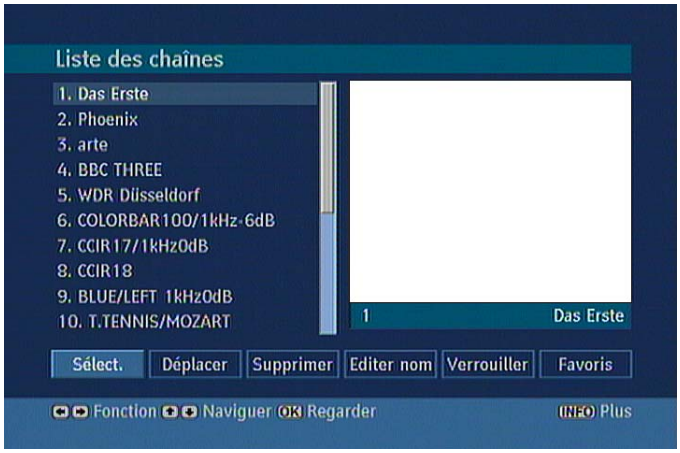

5.1. SELECTION D'UNE CHAINE DANS LA LISTE DES CHAINES

Dans la table des chaînes, les touches « ▲/▼ » servent à sélectionner la chaîne précédente ou suivante et les touches ROUGE / VERTE à passer à la page précédente ou suivante. Pour regarder une chaîne précise, sélectionnez-la à l'aide de la touche ROUGE / VERT, puis appuyez sur OK. Le nom et le numéro de la chaîne sélectionnée s'affichent dans le coin inférieur de l'écran. Si la chaîne sélectionnée est protégée par un mot de passe, un menu s'affiche. Si vous avez saisi le bon code, vous pouvez regarder la chaîne. Vous pouvez également sélectionner une autre chaîne en utilisant les touches « ▲/▼ ». La barre de défilement au milieu de l'écran montre l'emplacement relatif des chaînes actuellement visualisées par rapport à l'ensemble de la liste.

5.2. DEPLACEMENT DES CHAINES DANS LA LISTE

Il est possible de modifier l'ordre des chaînes dans la liste. Pour cela, mettre en surbrillance l'icône « Déplacer » avec les touches "◄/►" puis sélectionnez le programme à déplacer en le mettant en surbrillance avec les touches ''▲/▼'' et appuyez sur le bouton OK. Une fenêtre apparaîtra en vous demandant le nouveau numéro de la chaîne qu'il vous suffit d'entrer avec la télécommande et confirmez en pressant sur OK.
En France, une numérotation automatique des chaînes existe (numéro du canal logique LCN).

Exemple : si vous demandez à France 2 d'avoir le numéro 6 au lieu du numéro 2, France 2 ira de la position 2 à la position 6 et dans ce cas M6 qui est en position 6 ira en position 2.

5.3. SUPPRESSION D'UNE CHAINE

Pour supprimer une chaîne, sélectionnez-la à l'aide de la touche "▲/▼"/ROUGE/VERT. Puis, sélectionnez "Supprimer" à l'aide de la touche "◄/►" et pressez OK. Un message vous demande de confirmer votre choix. Si vous voulez toujours effacer la chaîne, appuyez de nouveau sur OK et la chaîne sera effacée, si vous sélectionnez « NON», l'opération sera annulée.

5.4. CHANGEMENT DU NOM DES CHAINES

Pour changer le nom d'une chaîne spécifique, vous devez la mettre en surbrillance, puis sélectionner « Modifier le nom » et enfin appuyer la touche OK. En suivant cette procédure, le nom s'affiche au milieu de l'écran et le premier caractère est mis en surbrillance. En appuyant sur "◄ / ►", vous passez au caractère précédent ou suivant. "▲/▼ Change le caractère en surbrillance : par exemple, le « **b** » devient un « **a** » si vous appuyez sur "▼" ou un « **c** » si vous appuyez sur "▲". En appuyant sur les touches numériques de **0** à **9**, vous remplacez le caractère en surbrillance par les caractères marqués au-dessus du bouton; ils défilent un par un quand vous appuyez sur le bouton. En sélectionnant MENU vous annulez les modifications et en appuyant sur OK vous enregistrez le nouveau nom.

5.5. VERROUILLER UNE CHAINE

Le verrouillage de chaîne permet aux parents de sécuriser l'accès aux chaînes grâce à un mot de passe. Pour verrouiller une chaîne, vous devez connaître le mot de passe de contrôle parental (il est réglé sur 0000 en configuration d'usine et ne peut être modifié que par **le menu de configuration**). Mettez ensuite en surbrillance la chaîne à verrouiller et sélectionnez le bouton "Verrouiller". Quand vous appuyez sur OK, un message vous informe de l'application du mot de passe. Saisissez le code de contrôle parental, appuyez sur OK et l'icône de verrouillage s'affiche devant le nom de la chaîne sélectionnée. Répétez la même procédure pour annuler le verrouillage.

5.6. CREER UNE LISTE DE FAVORIS

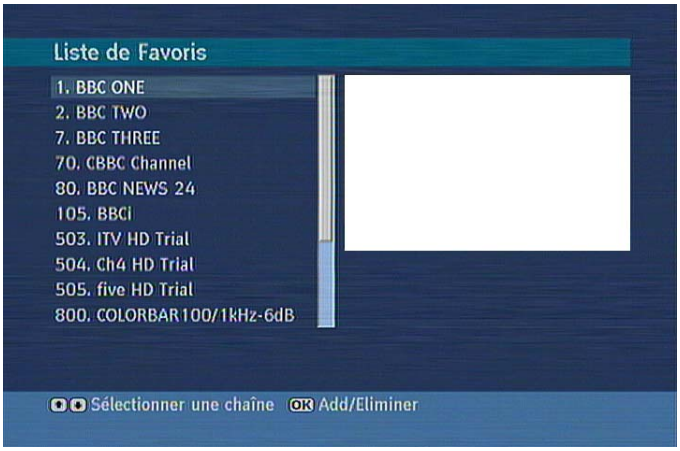

La liste des programmes permet de regrouper les programmes de manière personnalisée. Dans le menu Liste des chaînes, les programmes ne peuvent être ajoutés ou supprimés qu'à partir d'une liste des chaînes préférées.
Pour ajouter ou supprimer un programme de la liste des chaînes préférées, sélectionnez la touche "FAV" (Favoris) à l'aide des boutons : "◄ / ►".
Le sous-menu liste de favoris s'affiche. Sélectionnez ensuite le programme à ajouter / supprimer de la liste des chaînes préférées à l'aide des touches "▲/▼" **;** choisissez le nom de la liste des chaînes préférées (dans laquelle la liste sera ajoutée) à l'aide des boutons "◄ / ►" et appuyez sur la touche OK. L'icône du programme favori sera affichée ou supprimée de la barre des programmes sélectionnés.
Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche Menu.

6. GUIDE DES PROGRAMME ELECTRONIQUE (EPG HEBDOMADAIRE)

Le guide électronique de programme EPG apparaît à l'écran. Ce guide permet d'obtenir des informations relatives à la chaîne, notamment des programmes hebdomadaires au moyen de l'EPG hebdomadaire. Tous les programmes s'affichent. Le programme en cours est sélectionné et si vous appuyez sur le bouton Informations, vous obtiendrez de brèves informations concernant les programmes de la chaîne : nom, description courte/longue de l'événement, heure de début et de fin. En appuyant continuellement sur les touches "◄ / ►" l'échelle horaire peut être modifiée. Si les chaînes ne proposent pas d'informations sur les événements, seuls les noms des chaînes et les dates sont affichés. Une barre d'informations affiche toutes les commandes disponibles présentées ci-dessous.

BOUTON ROUGE (RACCOURCIR) : Rend les boîtes d'informations plus petites.
BOUTON VERT (RALLONGER) : Rend les boîtes d'informations plus grandes.
BOUTON JAUNE (JOUR - PRECEDENT) : affiche les programmes du jour précédent.
BOUTON BLEU (JOUR + SUIVANT) : affiche les programmes du jour suivant.
INFOS (DETAILS) : Affiche les programmes dans le moindre détail.
OK (OPTIONS) : Affiche les options du programme comme « Sélectionner la chaîne »
BOUTONS NUMERIQUES (SAUTER) : Utilisé pour aller directement à la chaîne préférée à travers les boutons numériques.
■ (RECHERCHER) : Active la fenêtre "Recherche du guide".
P<P (MAINTENANT) : Affiche le programme en cours.

7. MINUTERIES

Pour afficher la fenêtre "Minuteries", activez-la dans le menu principal. Les fonctions de ce menu sont :

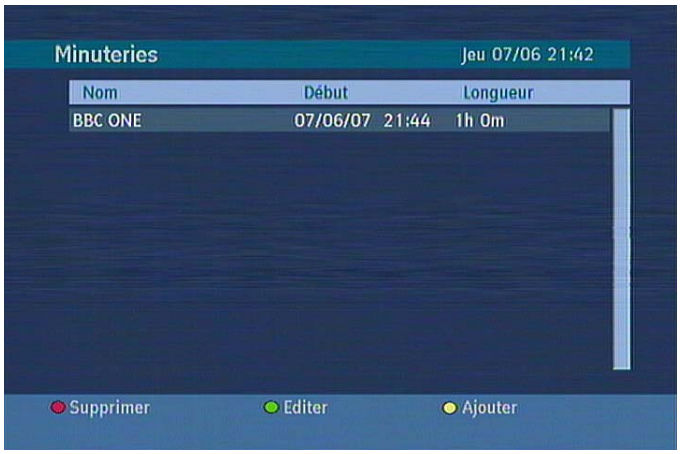

Supprimer : Vous pouvez supprimer la ou les minuteries sélectionnées.

Modifier : Vous pouvez modifier les minuteries mémorisées.

Ajouter : En appuyant sur ce bouton, vous vous rendrez au menu « Ajouter Minuterie ».

Pour ajouter une minuterie, appuyez sur le bouton JAUNE de la télécommande et la fenêtre « Ajouter Minuterie » apparaît.

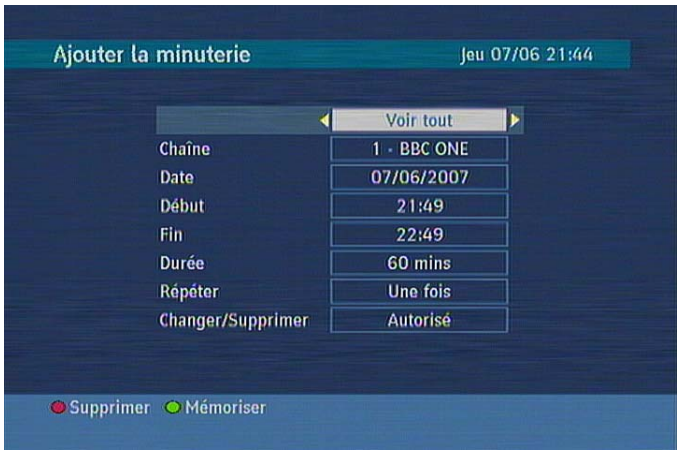

Chaîne : " ◂ / ▸ permet de sélectionner la chaîne à enregistrer dans la liste des chaînes TV ou radio.

Date : Saisissez la date de début en utilisant les touches « ◂ / ▸ » ou les numéros « 0, 1, 2…,9 ».

Début : Saisissez l'heure de début de l'enregistrement en utilisant les touches « ◂ / ▸ » ou les numéros « 0, 1, 2…,9 ».

Fin : Saisissez l'heure de fin d'enregistrement en utilisant les touches « ◂ / ▸ » ou les numéros « 0, 1, 2…,9 ».

Durée : Affiche la durée de l'enregistrement.
Ceci fonctionne automatiquement une fois les heures de début et de fin saisies.

Répéter : En utilisant les touches " ◂ / ▸ ", vous pouvez modifier le rythme de répétition parmi les options suivantes : Une fois, quotidien et hebdomadaire.

Changer / Supprimer : autorise ou interdit toute modification de la programmation d'enregistrement par un autre utilisateur. Un code PIN sera demandé.

Mémoriser la programmation au moyen du bouton VERT ou annuler avec le bouton ROUGE. Modifier la liste avec le bouton VERT et supprimer avec le bouton ROUGE.
Lorsque l'heure de début de la minuterie arrive, l'adaptateur bascule vers la chaîne définie.

8. CONFIGURATION

Les réglages dans ce menu sont les suivants:

8.1. MENU DE CONFIGURATION

Vous pouvez optimiser les réglages de votre adaptateur si nécessaire. Sélectionnez Configuration dans le menu Réglages et appuyez sur **OK** pour accéder à ce menu. Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour quitter.

8.1.1 TYPE DE TV

Les chaînes de la TNT peuvent diffuser des programmes dans un format grand écran (16 :9) qui est différent de celui des téléviseurs normaux (4 :3). Cette fonction informe l'adaptateur du format de l'écran du téléviseur branché afin que les diffusions s'affichent correctement. Sélectionnez la ligne « Type de télé » dans le menu Configuration et utilisez les boutons " ◂ / ▸ " pour sélectionner "4:3" si vous disposez d'un téléviseur standard branché ou "16:9" s'il s'agit d'un téléviseur grand écran. Cette fonction remplace la sélection effectuée lors de la première installation et peut être utilisée si vous changez de téléviseur.

8.1.2. SORTIE TELEVISEUR

L'adaptateur affiche des images sur votre TV via la sortie Péritel au format "RVB" ou "CVBS". Si votre téléviseur accepte les signaux au format RVB, nous vous recommandons de mettre votre adaptateur sur RVB, le signal étant de meilleure qualité (RVB est la configuration par défaut).

8.1.3. MODE FAVORI

Cette fonction active ou désactive le mode de la liste des chaînes préférées en appuyant sur les touches " ◂ / ▸ ". Si une liste de chaînes préférées existe, elle basculera vers le numéro de la liste sélectionnée. En cas d'absence de chaîne préférée, un message d'avertissement s'affiche.

8.1.4. LISTE DES CHAINES

Avec les boutons " ▲ / ▼ ", sélectionnez l'option « Liste des chaînes ». Avec les boutons " ◂ / ▸ ", changez le mode « Liste des chaînes ». Si vous sélectionnez "TV uniquement", vous ne naviguerez que dans la liste des chaînes TV. Si en revanche vous sélectionnez "Radio uniquement", vous ne naviguerez que dans la liste des chaînes radio. Si votre choix porte sur « Texte uniquement », vous avez uniquement accès aux textes à l'aide des boutons PR+ / PR-. Si vous choisissez "Afficher tout", vous pouvez parcourir toutes les chaînes avec les boutons PR+ / PR-. Pour mémoriser les modifications récentes et quitter, appuyez sur le bouton MENU.

8.1.5. ANTENNE ACTIVE

Avec les boutons "▲ / ▼", sélectionnez l'option Réglage de l'antenne active. Le réglage par défaut est « Désactivé ». Si vous souhaitez brancher l'adaptateur à une antenne active qui amplifiera le signal reçu, vous devez régler l'alimentation antenne sur activé. L'adaptateur peut délivrer un courant de 30mA (Sortie antenne active 5V). **Veuillez ne pas utiliser une antenne passive standard avec une alimentation antenne sur Activé (court-circuit au branchement ANT IN). Cela risque de causer une panne dans votre adaptateur.**

8.1.6. SCAN CRYPTE

Utilisez les touches "▲/▼" pour sélectionner l'option Recherche de chaînes cryptées. Utilisez les boutons "◄/►" pour mettre sur OUI ou sur NON afin de rechercher les chaînes cryptées.

8.1.7. MISE A JOUR

Vous pouvez voir la version du logiciel de votre adaptateur.

8.1.8. CONTRÔLE PARENTAL

Avec les boutons "▲/▼", sélectionnez l'option « Contrôle parental ». Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu. Une boîte de dialogue demandant le code de verrouillage s'affiche. Le bouton est réglé à "0000" en configuration d'usine. Saisissez le code de verrouillage. Si celui-ci est incorrect, « Mot de passe erroné » s'affiche. S'il est correct le menu Contrôle parental s'affiche.

8.1.8.1. VERROUILLAGE PARENTAL

Avec les boutons "▲ / ▼", sélectionnez l'option Verrouillage enfants. Utilisez les boutons "◄ / ►" pour changer de mode et de niveau de verrouillage parental. Après installation, cette option recherche l'information parentale des émissions type -10, -16, -18 et si ce niveau parental a été activé, l'image et le son ne sont pas montrés.

8.1.8.2. VERROUILLAGE MENU

Dans le mode Verrouillage de menu, vous pouvez définir le verrouillage pour tous les menus ou uniquement pour le menu d'installation pour restreindre l'accès à ces menus. Si le verrouillage de menu est désactivé, l'accès au système de menu sera libre. Avec les boutons "▲/▼", sélectionnez l'option Verrouillage de menu. Avec les boutons "◄ / ►", changez le mode Verrouillage de menu.
DESACTIVE : Tous les menus sont déverrouillés
TOUS LES MENUS: Tous les menus ne sont accessibles qu'en saisissant le bon code. Ainsi il est impossible pour l'utilisateur d'ajouter, de supprimer, de renommer les chaînes ou de régler les minuteries.
MENU INSTALLATION : Le menu d'installation est verrouillé, il est impossible d'ajouter des chaînes. Les changements seront appliqués lorsque vous aurez quitté le « menu de configuration ».

8.1.8.3. DEFINIR LE MOT DE PASSE

Avec les boutons "▲/▼", sélectionnez l'option « Définir le mot de passe ». Appuyez sur la touche OK pour afficher la fenêtre "Définir le mot de passe". Utilisez les touches numériques pour saisir le nouveau mot de passe. Vous aurez besoin de saisir votre mot de passe à nouveau pour des besoins de vérification. Si les deux mots de passe ont quatre chiffres et sont identiques, ce mot de passe est modifié. Le mot de passe par défaut est 0000. Si vous le modifiez, assurez-vous de le noter et de le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

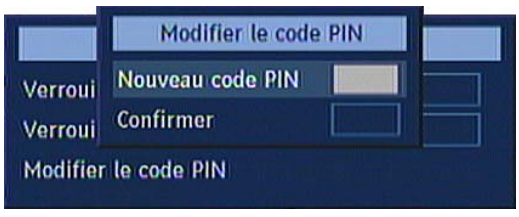

8.1.9. REGLAGES DE L'HEURE

Avec les boutons "▲ / ▼", sélectionnez l'option Définition de l'heure. Appuyez sur OK pour entrer dans le menu de réglage date / heure.

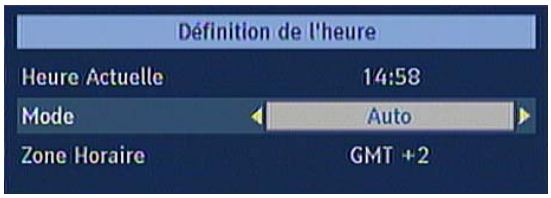

Dans l'option Zone horaire, si on choisit AUTO, le temps de votre pays sera réglé par défaut. Si vous sélectionnez Manuel, vous pouvez déterminer la zone horaire.

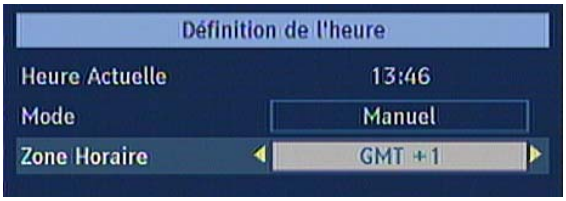

8.2. LANGUE

Dans ce menu, l'utilisateur peut ajuster la langue préférée. La langue est modifiée en appuyant sur le bouton OK.

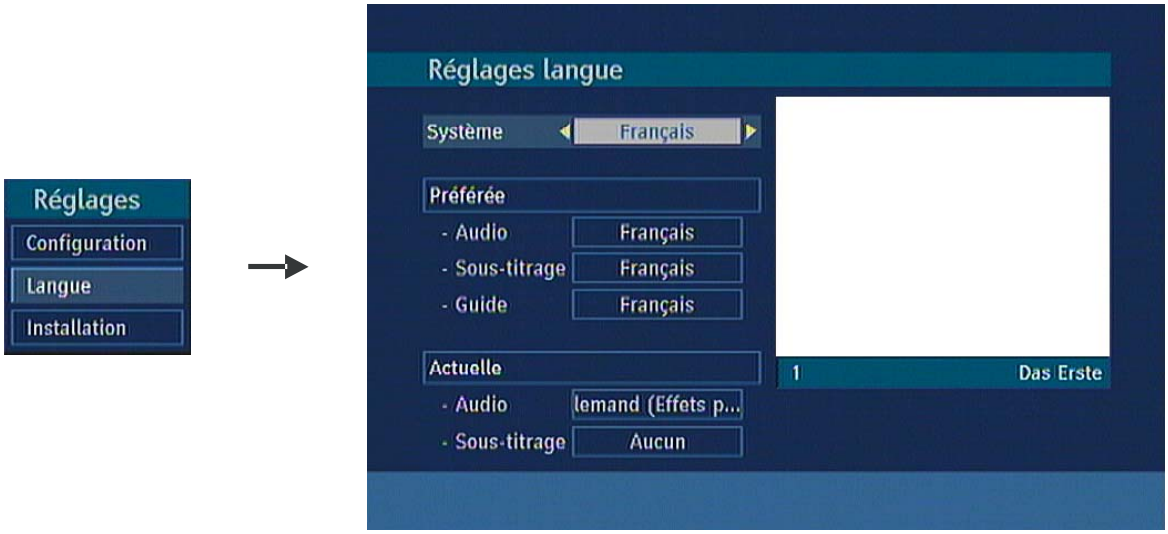

Menu : affiche la langue du système

Préféré
Ces réglages seront utilisés si disponibles. Sinon, les réglages par défaut seront utilisés.

- **Audio :** le fait d'appuyer sur les boutons "◂ / ▸" change la langue audio.
- **Sous-titres :** Changez la langue du sous-titre avec les boutons "◂ / ▸". La langue choisie sera visible dans les sous-titres.
- **Guide :** le fait d'appuyer sur les boutons "◂ / ▸" change la langue du guide.

Audio
- **actuel :** si la langue audio est prise en charge, modifiez la langue audio en appuyant sur les boutons "◂ / ▸".
- **Sous-titre :** modifiez la langue du sous-titre à l'aide des boutons "◂ / ▸". La langue choisie sera visible dans les sous-titres.

8.3. INSTALLATION

Le menu Installation vous permet de rechercher les chaînes de manière personnalisée. Plusieurs modes de recherche des chaînes sont disponibles dans le Menu d'installation:

1. Recherche de chaînes automatique
2. Recherche chaînes
3. Recherche fréquence
4. Installation initiale

8.3.1. RECHERCHE AUTOMATIQUE

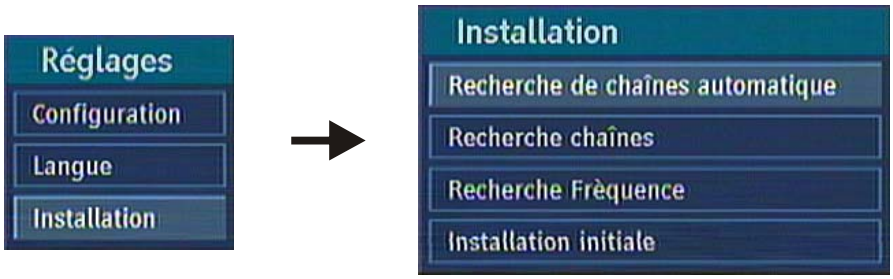

La recherche de chaînes automatique est lancée en sélectionnant OK dans la fenêtre d'invitation à la recherche automatique. Tous les canaux sont balayés et une liste des chaînes est créée automatiquement. Toutes les chaînes existantes mémorisées avant la recherche seront effacées et remplacées par celles trouvées. Toutes les chaînes trouvées sont triées, puis enregistrées selon leurs numéros de chaînes.

8.3.2. RECHERCHE CHAINES

Les chaînes peuvent être recherchées en fonction du canal UHF sur lequel elles se trouvent. Saisissez le numéro du canal à l'aide des touches numériques et appuyez sur OK pour lancer la recherche.

8.3.3. RECHERCHE FREQUENCE

Les chaînes peuvent être recherchées selon leurs fréquences respectives. Saisissez la fréquence en kiloHertz (kHz) à l'aide des touches numériques et appuyez sur OK pour lancer la recherche.

8.3.4. PREMIERE INSTALLATION

Vous pouvez utiliser ce menu pour charger les paramètres par défaut installés dans l'adaptateur en configuration d'usine. Pour revenir aux paramètres d'usine, mettez en surbrillance le menu « première installation » et sélectionnez OK. Il vous sera demandé de confirmer avant l'effacement de toutes les chaînes et de tous les réglages. En sélectionnant OUI et en appuyant sur le bouton OK, la liste des chaînes existantes sera supprimée. Une fois les réglages d'usine chargés, la « Première installation » commence.

La télévision numérique terrestre dite TNT est une technologie nouvelle qui a été déployée très rapidement en France. De nombreux ajustements, améliorations, tests et manipulations sont faits régulièrement par les diffuseurs des programmes de la TNT. Les chaînes elles-mêmes procèdent régulièrement à des changements pour apporter une meilleure qualité de son, d'image et de service. Les réorganisations des bouquets numériques, déplacement des chaînes, etc…tout cela n'est pas sans conséquences sur les adaptateurs TNT…Un retour usine ou réinitialisation peut suffire à remettre en phase les paramètres mémorisés dans l'adaptateur avec ceux émis par l'émetteur – surtout s'ils ont changé depuis leur mise en mémoire lors de sa première installation. Il suffit de faire une réinitialisation de l'adaptateur qui est suivie par le mode d'installation automatique pour rechercher et mémoriser les chaînes. L'adaptateur aura ainsi mémorisé tous les derniers paramètres émis par les diffuseurs et les chaînes.

9. NAVIGATEUR MULTIMEDIA

Vous pouvez lire des fichiers types JPEG (photos) et MP3 (audio) à partir d'un appareil de stockage USB/carte mémoire tel qu'une carte mémoire, un lecteur multicartes, etc. Lorsque vous branchez un appareil USB/CARTE MEMOIRE, l'adaptateur le reconnaît automatiquement et le symbole USB 1 (ou 2, ou 3) s'affiche à l'écran. Veuillez sélectionner le périphérique à utiliser à l'aide des touches de direction et appuyez sur le bouton OK.

Remarque: Certaines cartes USB/CARTE MEMOIRE ne sont peut-être pas prises en charge.

Remarque: Si l'appareil USB/CARTE MEMOIRE n'est pas reconnu après l'opération marche/arrêt ou après une première installation, débranchez l'appareil USB/CARTE MEMOIRE et débranchez/rebranchez l'adaptateur. Branchez de nouveau l'appareil USB CARTE MEMOIRE.

Lecture des fichiers média:

Lire ceci → lit le fichier sélectionné.
Lire ceci+Boucle → lit le fichier à plusieurs reprises.
Lire → lit tous les fichiers contenus dans le dossier à commencer par le fichier sélectionné.
Lecture+Boucle → lit le fichier sélectionné à plusieurs reprises.
Lecture+Boucle + Lecture aléatoire → lit les fichiers de manière aléatoire. Si le mode Lecture aléatoire est activé la fonction précédent/suivant va également passer aux pistes de manière aléatoire.
Pause/Reprendre → suspend et reprend la lecture du fichier
Arrêter → arrête le fichier en cours de lecture
Passer → saute le fichier en faisant une lecture avant et arrière.
Précédent/Suivant → passe à la lecture du fichier précédent ou suivant.

Visualisation des fichiers photo type JPEG

Sauter → saute le fichier sélectionné en utilisant les touches numériques.
OK → affiche l'image sélectionnée en plein écran
Lire / Diaporama → lance le diaporama avec toutes les images dans le dossier.

Options de diaporama :

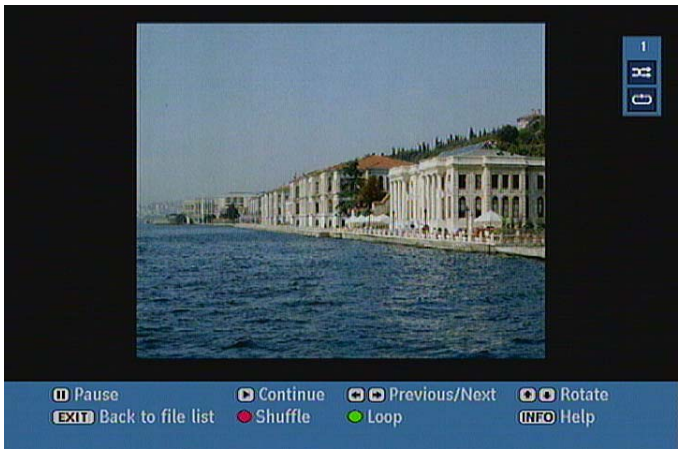

Pause (Bouton Pause) → Suspend le diaporama.
Continuer (Bouton Lecture) → Continuer avec le diaporama.
Précédent/Suivant → passe au fichier du diaporama précédent ou suivant.
Pivoter → pivote l'image à l'aide des touches directionnelles Haut/Bas.
QUITTER → retourne à la liste des fichiers.
Lecture aléatoire → affiche les fichiers de manière aléatoire et continuellement dans le dossier actuel et l'icône se met en surbrillance. Si au cours d'un diaporama, le mode de lecture aléatoire est activé, les images suivantes seront choisies de manière aléatoire (si en revanche la fonction de boucle n'est pas activée, le diaporama s'arrêtera à ce niveau. Si la fonction de boucle est activée, à la fin du diaporama, il recommencera et continuera ainsi).

Boucle → la lecture du diaporama se fait de manière continue et l'cône se met en surbrillance.
Info → active la barre des opérations.

10. MISE A JOUR DU LOGICIEL DE L'ADAPTATEUR VIA L'USB

Il est possible d'effectuer la mise à niveau du logiciel de l'adaptateur via son accès USB en suivant les étapes suivantes :

1. Copiez le fichier de mise à jour sur votre clé USB. La version de cette mise à jour doit-être une version numériquement supérieure à celle installée sur l'adaptateur et porter une extension" .bin" Exemple : v1.6.bin supérieur à la version v.1.5.bin. Les mises à jour des adaptateurs sont disponibles sur www.lenson.fr .

2. Insérez votre clé USB dans le port USB de votre adaptateur qui doit être allumé. Celui-ci reconnaît automatiquement la connexion de votre clé USB et le fichier de mise à jour logicielle.

Un message d'installation de la nouvelle mise à jour vous sera proposé. Après avoir accepté, la mise à jour se fera automatiquement.

3. L'ancienne version logicielle de votre adaptateur sera effacée et la nouvelle version installée.

4. Une réinitialisation de l'adaptateur qui va prendre en compte les nouveaux paramètres de la mise à jour sera activée automatiquement.

5. Toutefois, vous pouvez vérifier si votre mise à jour est bien installée dans votre adaptateur en allant dans le menu « réglages », « configuration » et « mise à jour ». Le numéro de version indiqué doit être le même chiffre que celui du fichier installé dans votre clé USB.

11. MESSAGES

Lorsqu' aucun signal n'est capté par l'adaptateur (par exemple si le câble d'antenne est débranché), le message « PAS DE SIGNAL », apparaît à l'écran.

Quand aucune chaîne n'est mémorisée, le menu de minuterie et le menu de la table des chaînes ne sont pas accessibles. La navigation dans les chaînes n'est pas possible. Donc, si vous essayez d'ouvrir ces menus ou de parcourir les chaînes, un message d'avertissement s'affichera à l'écran.

Lorsque vous ne voyez aucun menu à l'écran, vous pouvez basculer entre les listes favorites à l'aide du bouton FAV. Si la liste des chaînes préférées est vide, le message suivant s'affiche :

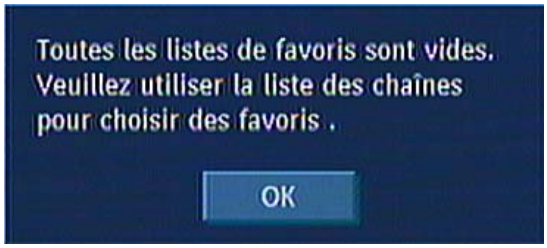

12. NAVIGATION DANS LES CHAINES

Touches "P+/P-" : En appuyant sur les touches de sélection "P+/P-", vous passez à la chaîne précédente ou suivante dans la liste.

Touches numériques : Quand vous appuyez sur un bouton numérique, il s'affiche dans une petite fenêtre située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Après la saisie d'un chiffre, l'adaptateur attend 2 secondes que vous saisissiez éventuellement un autre chiffre. Au bout de deux secondes, si aucun autre chiffre n'a été saisi, l'adaptateur se règle sur la chaîne correspondant au chiffre saisi.

Si un nombre supérieur au nombre maximum de chaînes est saisi, l'adaptateur se règle automatiquement sur la chaîne en fin de liste. Chaque fois que l'adaptateur change de chaîne, une fenêtre d'informations s'affiche au bas de l'écran. Le petit curseur dans le coin supérieur droit de la barre indique la qualité du signal en cours.

Lorsque le bouton INFO est appuyé, et lors du changement de chaînes, la fenêtre d'informations s'affiche dans la partie inférieure de l'écran. La petite barre indique la durée du programme. La fenêtre d'informations sur la chaîne indique:

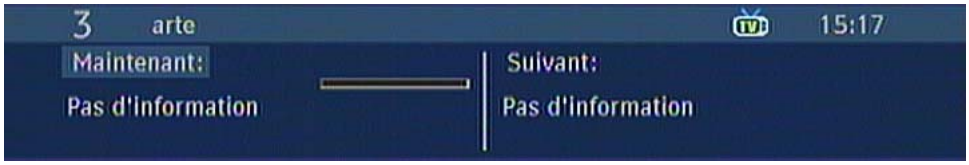

- Le nom de l'événement en cours et de l'événement suivant, leurs heures de début et de fin.
- La barre de durée du programme.
- Le mode de programme (TV ou Radio).
- Le numéro de chaîne.
- Le nom de la chaîne.

Un deuxième appui du bouton Info fait surgir une boîte contenant une brève description du programme actuellement affiché.

Vous pouvez à présent utiliser le bouton pour modifier la description du programme par rapport à celle du programme suivant sur la chaîne en cours.

Sur un écran vierge, si vous appuyez sur les touches Haut/Bas, le bandeau d'informations apparaîtra et vous pouvez basculer entre les chaînes mémorisées dans la liste. Pour regarder l'une d'entre elles, appuyez sur OK. Si vous appuyez sur le bouton INFO, vous obtiendrez la dernière chaîne regardée et le bandeau d'informations sera fermé.

Quand vous passez à une chaîne verrouillée, le code vous est demandé comme montré dans l'image. Ce n'est qu'après avoir saisi le bon code que vous pouvez accéder à cette chaîne. Pour sauter cette chaîne, utilisez les boutons P+ / P-.

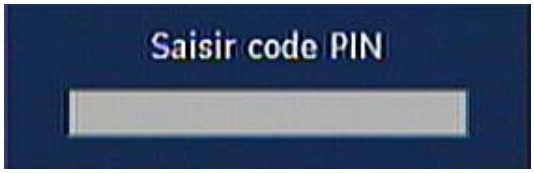

13. CONTROLE DU VOLUME

Quand vous appuyez sur les touches "V+ / V-", une barre s'affiche pour vous montrer graphiquement le volume en cours. En maintenant ces touches enfoncées, vous pouvez augmenter le volume en appuyant sur la touche V+ ou le baisser grâce à la touche V-.

Lorsque le bouton MUET est appuyé, un symbole de cloche barrée s'affiche à l'écran. Ce symbole disparaîtra dans 3 ou 4 seconds une fois le bouton MUET appuyé. Le symbole de coupure du son n'apparaît pas à l'écran si un menu est affiché.

14. GUIDE DE DEPANNAGE

PANNE	RAISONS POSSIBLES	SOLUTION
Le voyant de mise en veille est éteint.	Le cordon d'alimentation principal n'est pas branché.	Vérifiez que le cordon d'alimentation principal est branché à la source d'alimentation.
Absence d'image ou de son.	Absence de signal ou signal faible.	Vérifiez le câble d'antenne et les connecteurs péritel.
Vos réglages avec les différents menus n'ont pas été pris en compte.	L'adaptateur a été débranché sans mise en veille préalable.	Avant de débrancher votre adaptateur de la prise secteur ou d'éteindre votre barrette secteur, mettez le d'abord en veille.
La télécommande ne fonctionne pas.	• L'adaptateur est en veille. • La télécommande est mal orientée. • La pile est déchargée.	• Appuyez sur le bouton STANDBY. • Vérifiez que rien n'obstrue le panneau avant. • Changez les piles.
Vous avez oublié le code de verrouillage d'une chaîne.		Lancez la première installation. Ensuite, le verrouillage sera supprimé ou contactez votre revendeur

15. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

GENERALITES

Tension d'alimentation	:	220 - 240 V AC, 50-60Hz
Fréquence d'entrée	:	174-220 MHz, 470-862 MHz
Consommation électrique	:	9 W (max)
Température en fonctionnement	:	5ºC à +40ºC
Sortie de l'antenne active	:	5 V / 30 mA
Température d'entreposage	:	-20ºC à +70ºC
Humidité	:	25 à 75 % d'humidité relative
Dimensions physiques	:	305 x 200 x 48 mm
Poids	:	1250 g

CONFIGURATION MATERIELLE

Processeur principal	:	Cheertek CT216T-Z
Mémoire Flash	:	1 Mo
SDRAM	:	16 Mo

www.lenson.fr

Septembre 2008 - © Lenson